

2章 電納ギア（初回起動時基準選択）

2-1. 電納ギア（初回起動時基準選択）


2-1. 電納ギア（初回起動時基準選択）

①




該当する工事の電納ギアの
箇所をクリックします。

②

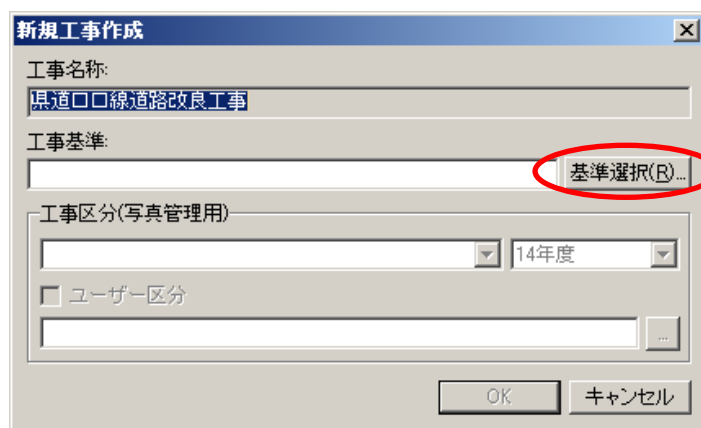

『基準選択』をクリックします。

③

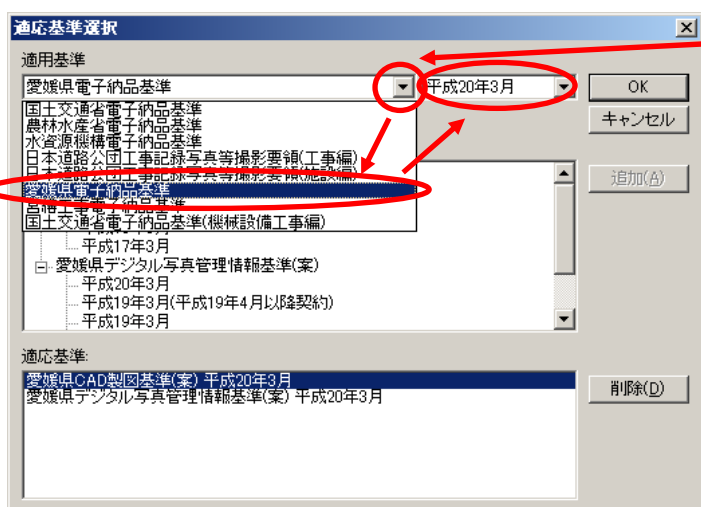

▼をクリックして該当する基準を選択し
年度を選択します。

選択しないで『OK』をクリックすると、
国交省の基準になります。

ここで基準の選択を間違えても電納ギア
起動後に変更は可能です。

2章 電納ギア（初回起動時基準選択）

2-1. 電納ギア（初回起動時基準選択）

④

選択した基準を確認して
『OK』をクリックします。

⑤

※積算ギアより物件を作成した場合

※積算ギアより物件を作成しなかった場合

必要な項目に✓を入れて『OK』をクリックします。

ここでフォルダの設定を忘れてても電納ギア起動後に追加・削除・移動は可能です。