


## 4 章 電納ギア（写真以外のデータ登録）


### 4 - 1 . 工事情報入力（当該工事全体の情報入力）

#### 4 - 1 . 工事情報入力（当該工事全体の情報入力）

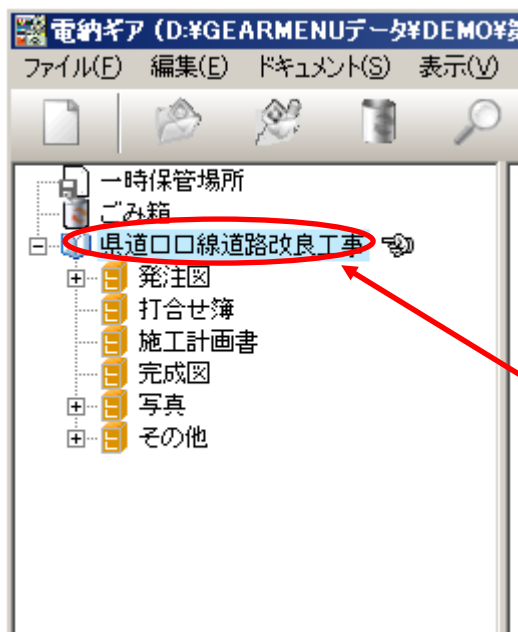

写真の情報入力と同様に、  
工事全体の情報入力をします。

工事名のフォルダを右クリックします。

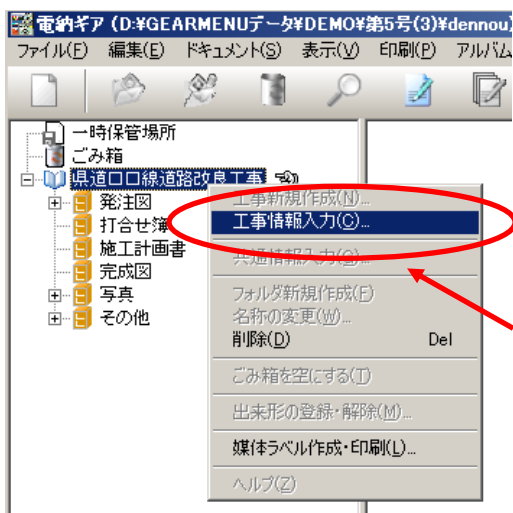

『工事情報入力』をクリックします。

## 4章 電納ギア（写真以外のデータ登録）

### 4-1 工事情報入力（当該工事全体の情報入力）

まず最初に『ヘルプ』をクリックします。

各項目ごとの詳細な入力方法が別ウインドウで表示されますので参考にして下さい。

The screenshot shows the '工事情報入力' (Work Information Input) window. The '工事件名等' (Work Name etc.) tab is selected. The fields are as follows:

- 発注年度: 0000
- 工事番号: (dropdown menu)
- 工事名称番号: 第5号
- 工事名称: 県道山口線道路改良工事
- 工事実績システムバージョン番号: (dropdown menu)
- 工事分野: (dropdown menu)
- 工事業種: (dropdown menu)
- 工種-工法型式: 0/0, with '追加' and '削除' buttons
- 工種: (dropdown menu)
- 工法型式: (dropdown menu)
- 住所情報: 1/1, with '追加' and '削除' buttons
- 住所: 〇〇市××地内
- 住所コード: (dropdown menu)
- 工期開始日: 2007-09-01
- 工期終了日: 2007-12-31
- 工事内容: (dropdown menu)

At the bottom of the window are the buttons: CORINSデータ読込..., ヘルプ, OK, and キャンセル.

最後の4桁は『監督員通知書』等の右肩に書かれている第○○○号を4桁で記入します。

通称の工事番号を記入します。

平成20年度-工事番号-工事名と-(半角ハイフン)でつなぎます。

『6.0』を選択します。

『▼』をクリックし、選択します。

Corins工事カルテがある場合は、カルテ参照。無い場合、Corins提出するとしたら何を選ぶかを考えて選択します。

『追加』をクリックし、

『...』ボタンより選択します。

Corins工事カルテがある場合は、カルテ参照。無い場合、Corins提出するとしたら何を選ぶかを考えて選択します。

『...』ボタンより選択します。

『▼』をクリックし、工期開始日・終了日を選択します。

設計書に書かれている『工事概要』をスペースを空けて続けて記入します。

## 4章 電納ギア（写真以外のデータ登録）

### 4-1．工事情報入力（当該工事全体の情報入力）

工事情報入力

\* 工事件名 \* **場所情報** 施設情報 \* 発注者情報 \* 請負者情報 予備

測地系

水系-路線情報 0/0 < > 追加 削除

対象水系路線名

現道-旧道区分

対象河川コード

左右岸上下線コード 0/0 < > 追加 削除

測点情報 0/0 < > 追加 削除

起点(測点)-n

起点(測点)-m

終点(測点)-n

終点(測点)-m

距離情報 0/0 < > 追加 削除

起点(距離)-n

起点(距離)-m

終点(距離)-n

終点(距離)-m

境界座標情報

西側境界座標経度

東側境界座標経度

北側境界座標緯度

南側境界座標緯度

CORINSデータ読み込み(R) ヘルプ OK キャンセル

『世界測地系(日本測地系2000)』を選択します。


『ヘルプ』より『国土地理院』のホームページを参照します。

電納ギアヘルプ D:\Program Files\電納GEAR\NEW\_H1

|              |                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文字サイズ        | 小中大                                                                                                  |
| 場所情報(境界座標情報) |                                                                                                      |
| 分類・項目名       | 南側境界座標緯度                                                                                             |
| データ表現        | 半角数字<br>-(HYPHEN-MINUS)                                                                              |
| 文字数          | 8                                                                                                    |
| 必要度          | 必須                                                                                                   |
| 記入内容         | 対象領域の最南端の外側境界の緯度を記入する。度(3桁)分(2桁)秒(2桁)<br>対象領域が南緯の場合(は頭文字に-(HYPHEN-MINUS)を記入する。該当がない場合は「99999999」とする。 |
| 記入例          | 南側境界座標緯度が33° 50' 41"の場合<br>→0335041                                                                  |
| 備考           | <b>国土地理院</b>                                                                                         |

## 4 章 電納ギア（写真以外のデータ登録）

#### 4 - 1 . 工事情報入力 ( 当該工事全体の情報入力 )

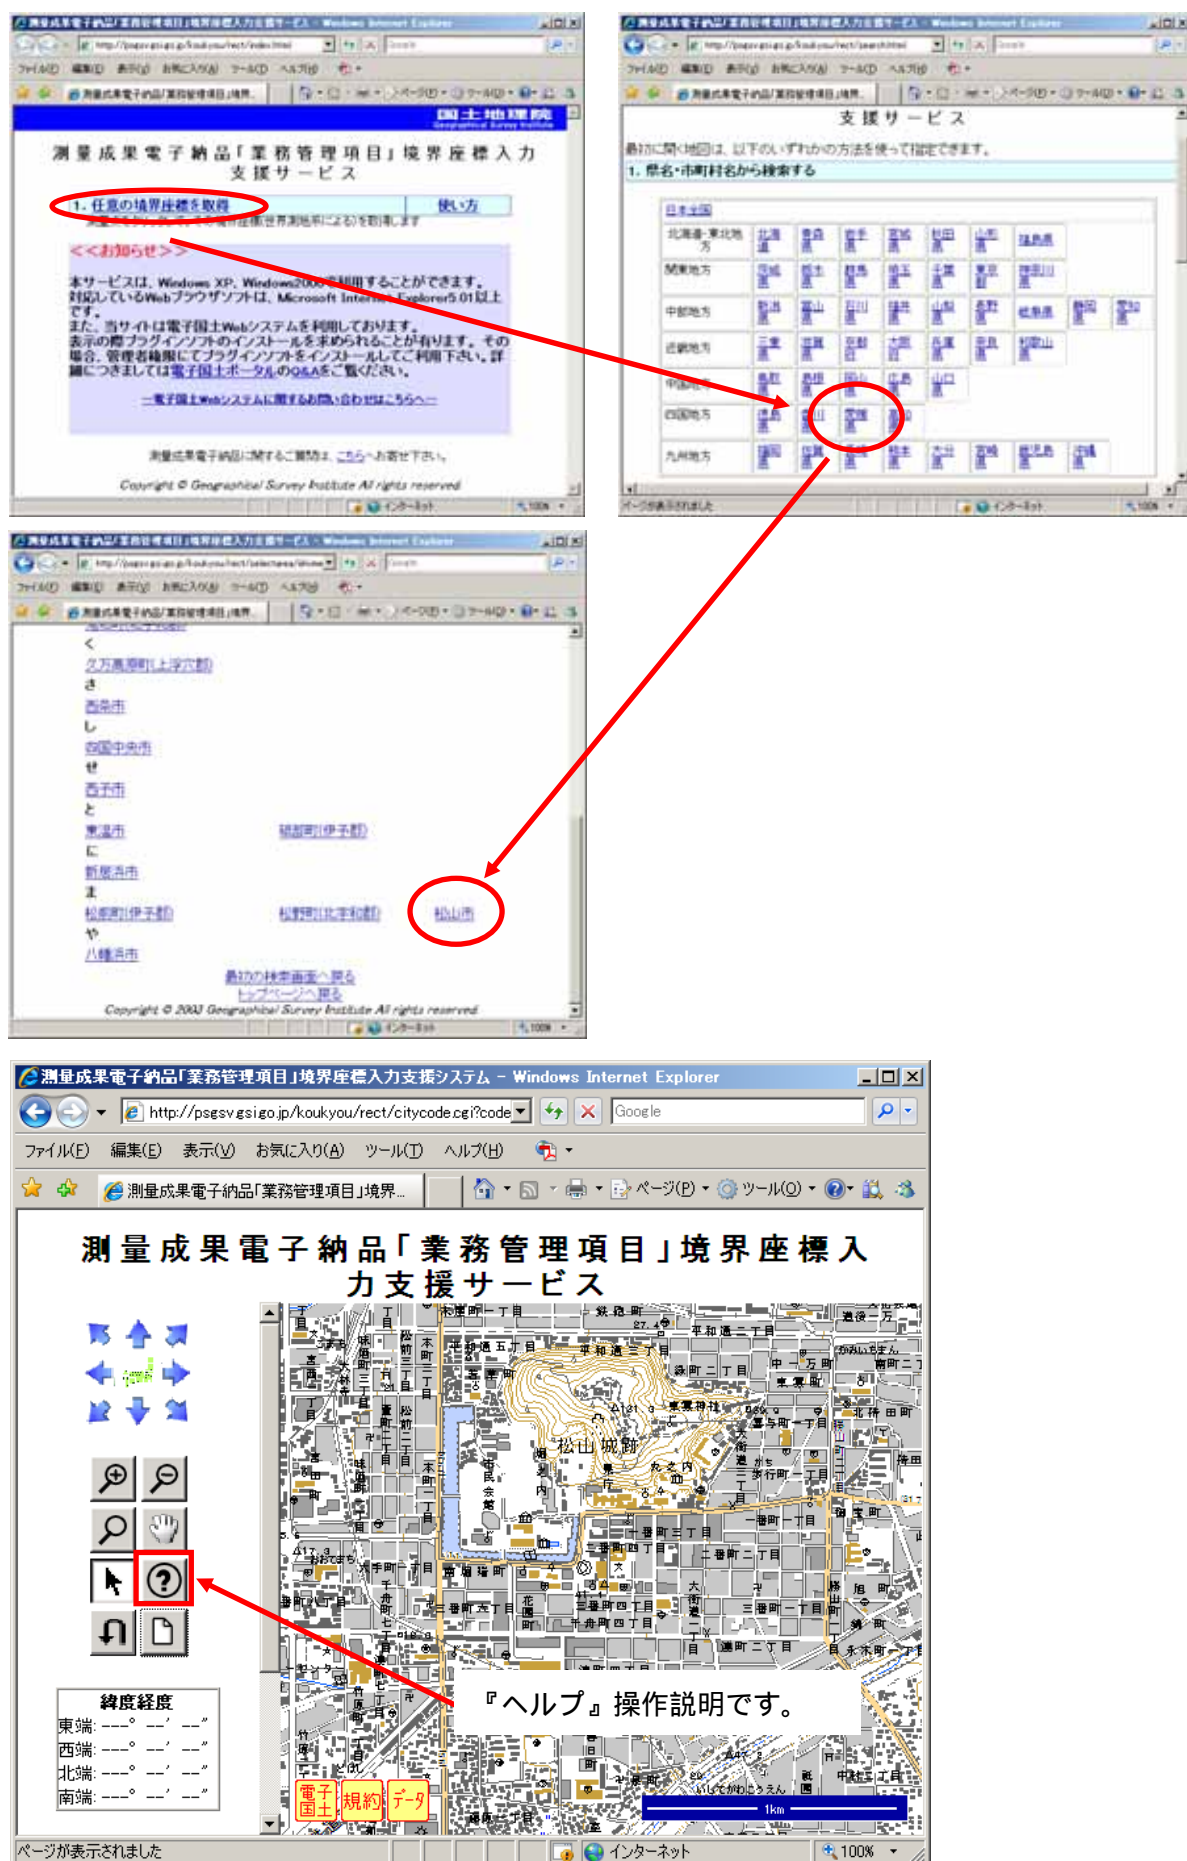

## 4 章 電納ギア（写真以外のデータ登録）

### 4 - 1 . 工事情報入力（当該工事全体の情報入力）



測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス

『セクション』をクリックします。


施工範囲をクリックしていきます。  
工事情報の場合は範囲の緯度経度が必要になります。

緯度経度  
東端: 132° 45' 42"  
西端: 132° 45' 32"  
北端: 33° 50' 18"  
南端: 33° 50' 13"

電子国土 規約 データ

ページが表示されました

選択している東西南北の座標が表示されますのでメモして下さい。

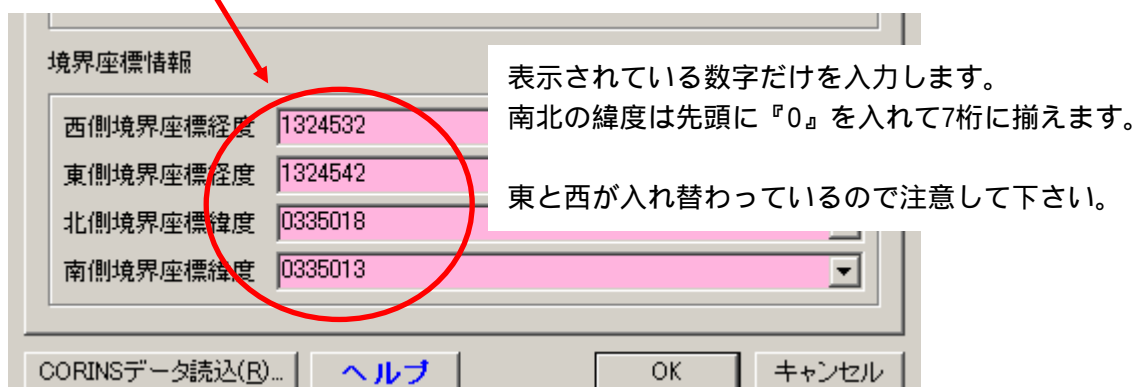

境界座標情報

西側境界座標経度 1324532  
東側境界座標経度 1324542  
北側境界座標緯度 0335018  
南側境界座標緯度 0335013


表示されている数字だけを入力します。  
南北の緯度は先頭に『0』を入れて7桁に揃えます。

東と西が入れ替わっているので注意して下さい。


CORINSデータ読込(R)... ヘルプ OK キャンセル

## 4 章 電納ギア（写真以外のデータ登録）

### 4 - 1 . 工事情報入力（当該工事全体の情報入力）

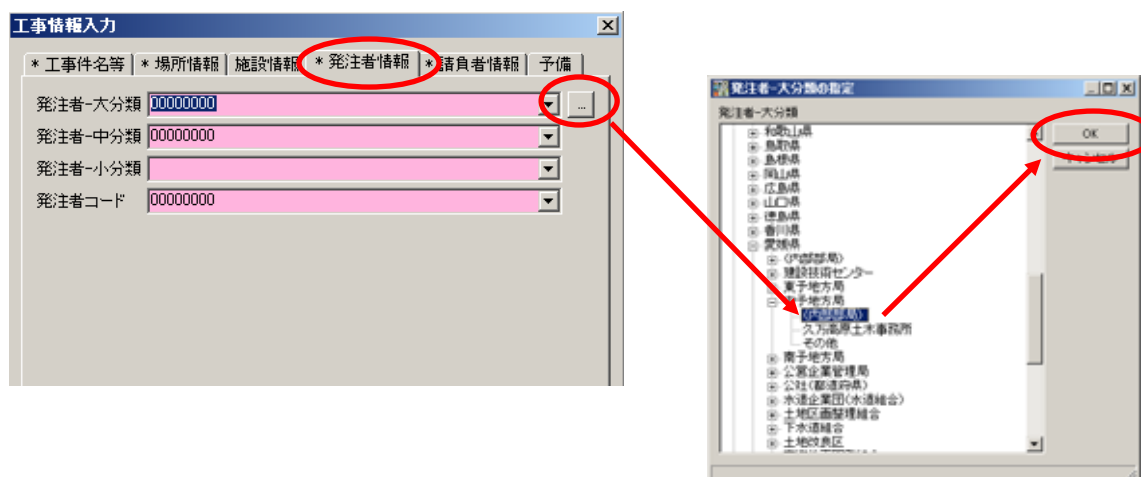

名称左側の『+』マークをクリックして  
発注機関を選択して『OK』をクリックします。

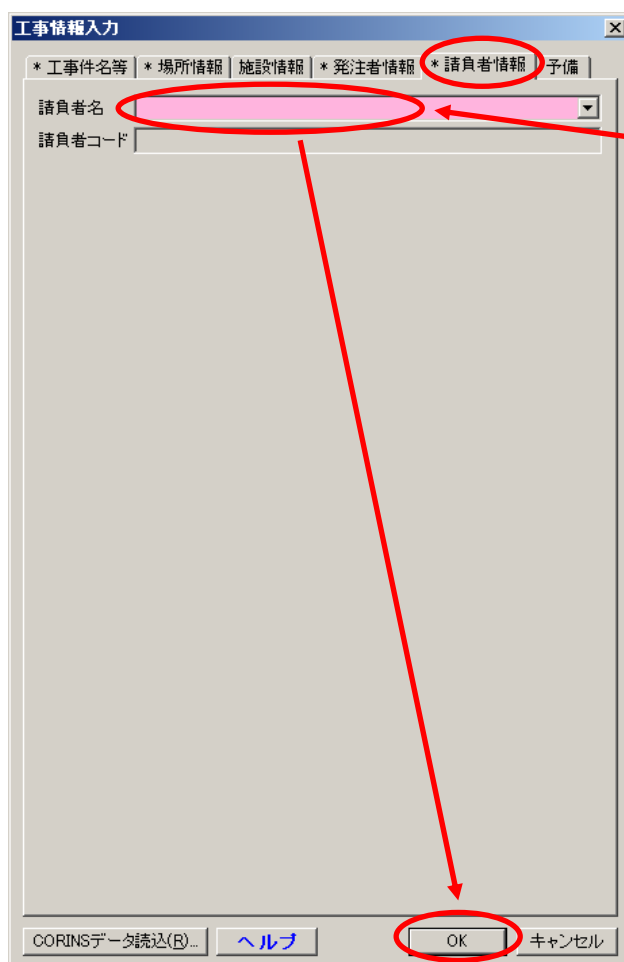

『自社名』を入力します。

以上で『工事情報入力』は完了です。